

Materialåtgång

Obehandlad furu:

4 st ben: 45 x 45 x 500 mm

12 st sargar: 22 x 100 x 1022 mm

8 st täckribbor: 22 x 45 x 1044 mm

4 st bottenlister: 70 x 45 x 910 mm

9 mm plywood:

1 st botten: 1000 x 1000 mm, såga ut för benen i vardera hörnet.










16 st skruv 90 mm

48 st skruv 60 mm

32 st skruv 40 mm

Eventuellt några skruvar 40 mm för att fästa bottenkivan på listerna.

Montera blomlådan såhär:

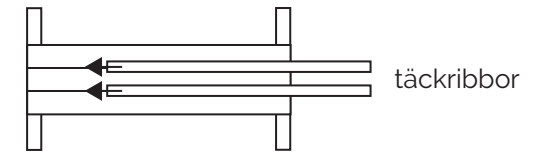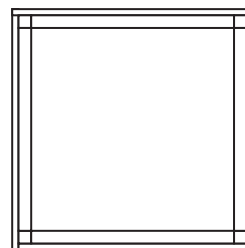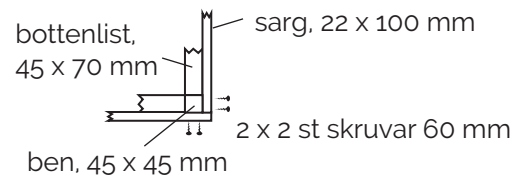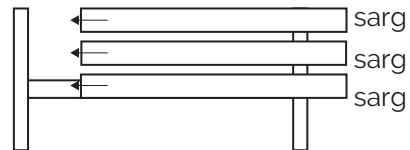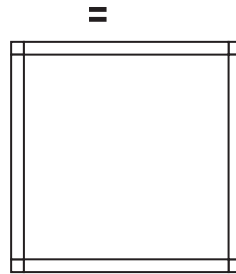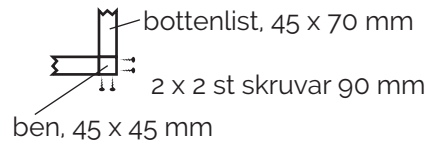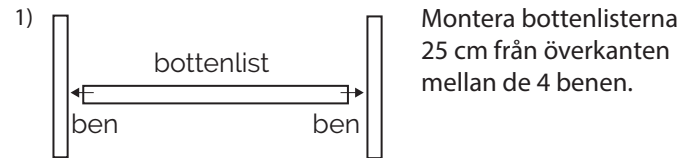

=

